

modulo  
di connessione  
**hp**  
l1619a



guida d'uso

## Avviso

Questo manuale e gli esempi in esso contenuti sono forniti "come tali" e sono soggetti a modifica senza preavviso. Hewlett-Packard Company non rilascia garanzie di alcun tipo in relazione al documento, comprese le garanzie implicite di commercializzazione e di idoneità per uno scopo particolare, e non limitatamente a queste. Hewlett-Packard Company non sarà ritenuta responsabile per eventuali errori qui contenuti o per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo manuale e degli esempi in esso contenuti.

© Copyright 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP. Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, salvo per quanto concesso dalle leggi sul copyright.

I programmi che controllano il prodotto sono protetti dal copyright e tutti i diritti sono riservati. Sono proibiti anche la riproduzione, l'adattamento e la traduzione dei programmi senza previo consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Parti di programmi che controllano questo prodotto possono anch'esse essere protette dal copyright di MARGI Systems, Inc. Per ulteriori informazioni sul copyright, fare riferimento ai singoli programmi.

Questo prodotto utilizza software open-source.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti. Adobe® e Acrobat® sono marchi di Adobe Systems Incorporated. Presenter-to-Go® e MARGI® sono marchi di MARGI Systems, Inc.

Hewlett-Packard Company  
Digital Projection and Imaging  
1000 NE Circle Blvd.  
Corvallis, OR 97330

Terza edizione (Ottobre 2004)  
Firmware Versione 2.1

## 1 Installazione e configurazione

Contenuto della confezione . . . . .	6
Identificazione delle parti del modulo . . . . .	7
Installazione e configurazione del modulo . . . . .	8
Come installare il modulo di connessione. . . . .	8
Come installare la scheda CompactFlash wireless . . . . .	10
Come installare e configurare il proiettore per l'accesso di rete via cavo . . . . .	11
Come installare e configurare il proiettore per una connessione di rete wireless . . . . .	13

## 2 Presentazione da un computer in rete

Operazioni preliminari per le presentazioni. . . . .	15
Come preparare il computer per presentazioni in rete . . . . .	16
Come configurare il computer per una connessione di rete con cavi (opzionale) . . . . .	16
Come configurare il computer per una connessione wireless (opzionale) . . . . .	18
Visione di una presentazione . . . . .	21
Come avviare una presentazione. . . . .	22
Come interrompere la propria presentazione . . . . .	24
Come eseguire una presentazione collettiva . . . . .	24
Come scollegarsi e rilasciare il proiettore . . . . .	25

## 3 Presentazione da un organizer palmare wireless

Operazioni preliminari per le presentazioni. . . . .	27
Come preparare l'organizer palmare per presentazioni wireless. . . . .	27
Come creare una presentazione mobile. . . . .	28
Visione di una presentazione . . . . .	31
Come eseguire una connessione wireless . . . . .	31
Come avviare una presentazione. . . . .	32
Come scollegarsi e rilasciare il proiettore . . . . .	34

## 4 Presentazione da una scheda di memoria

Operazioni preliminari per le presentazioni . . . . .	35
Come memorizzare una presentazione . . . . .	35
Come preparare il computer . . . . .	37
Come preparare una presentazione PowerPoint . . . . .	37
Come creare presentazioni mobili . . . . .	38
Visione di una presentazione . . . . .	39
Come inserire una scheda di memoria nel proiettore . . . . .	39
Come eseguire una presentazione da una scheda di memoria . . . . .	40
Come interrompere una presentazione da una scheda di memoria . . . . .	44

## 5 Manutenzione del sistema

Gestione del proiettore . . . . .	45
Come trovare l'indirizzo del proiettore . . . . .	45
Come gestire il proiettore tramite il menu sullo schermo . . . . .	46
Come gestire il proiettore tramite Web . . . . .	47
Aggiornamento del sistema . . . . .	49
Come aggiornare il firmware . . . . .	49

## 6 Soluzione dei problemi

Suggerimenti per la soluzione dei problemi . . . . .	51
Problemi di collegamento . . . . .	51
Problemi di configurazione . . . . .	54
Problemi di presentazione . . . . .	55
Problemi della scheda di memoria . . . . .	57
Problemi hardware . . . . .	60
Prove di funzionamento del proiettore . . . . .	61
Esecuzione delle prove di funzionamento del proiettore . . . . .	61

## 7 Informazioni di riferimento

Specifiche . . . . .	63
Informazioni di sicurezza . . . . .	64
Informazioni di regolamentazione . . . . .	65
Internazionale . . . . .	66

## Indice analitico

---

## Installazione e configurazione

Questo capitolo fornisce informazioni sull'installazione e sulla configurazione del modulo con il proiettore.

- “Contenuto della confezione” a pagina 6
- “Identificazione delle parti del modulo” a pagina 7
- “Installazione e configurazione del modulo” a pagina 8




---

Per ottenere presentazioni eccezionali, utilizzare gli accessori per il proiettore HP. È possibile acquistare tali accessori presso il sito Web all'indirizzo [www.hp.com](http://www.hp.com) oppure dal proprio rivenditore di fiducia.

- **Kit di montaggio a soffitto** HP: consente di eseguire l'installazione a soffitto del proiettore.
  - **Schermo mobile** con manopole incorporate HP: progettato per garantire sempre la massima semplicità di trasporto ed installazione.
  - **Cavi di alimentazione** HP: per utilizzare il proiettore dovunque.
  - **Cavi** HP: per collegare tutti gli apparecchi audio/video.
  - **Lampada sostitutiva** HP: per poter contare sempre su un'ottima luminosità.
-


## Contenuto della confezione

Prima di iniziare ad installare e configurare il proiettore, accertarsi che la confezione contenga gli articoli indicati di seguito. Se qualcuno dovesse mancare, contattare HP.

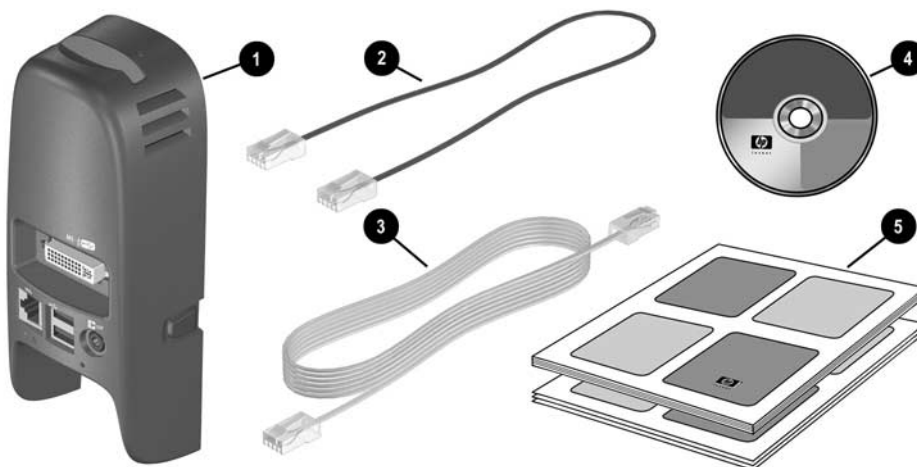

Simbolo	Elemento	Funzione
①	Modulo di connessione	Permette al proiettore di disporre di opzioni di presentazione avanzate
②	Cavo aggiornamento firmware (corto)	Consente di collegare il proiettore al computer per gli aggiornamenti (cavo LAN cross-over)
③	Cavo di rete (lungo)	Consente di collegare il proiettore ad una rete
④	CD software e documentazione	Contiene il software e la documentazione per il modulo
⑤	Documentazione per installazione, configurazione, supporto e garanzia	Fornisce le informazioni base per la configurazione e per richiedere assistenza

## Identificazione delle parti del modulo

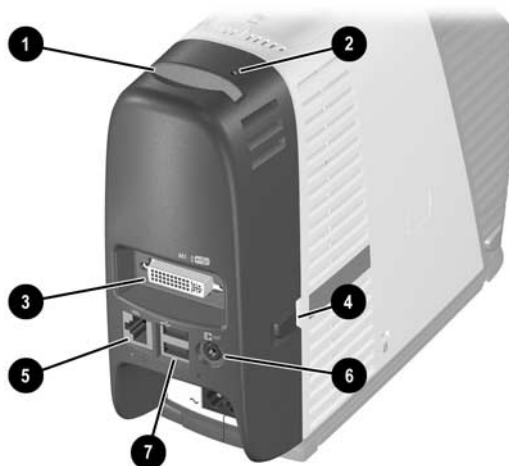

Simbolo	Elemento	Funzione
❶	Slot scheda CompactFlash	Accetta schede CompactFlash Tipo I e Tipo II
❷	Indicatore di connessione	Si accende quando il modulo è collegato ed alimentato
❸	Ingresso M1	Consente di collegare diversi dispositivi con uscita video analogica e digitale, inclusi i computer, e funge da porta per dispositivi USB come, ad esempio, mouse
❹	Dispositivo di aggancio/rilascio (su ambo i lati)	Aggancia il modulo al proiettore
❺	Porta LAN	Consente di collegare il proiettore ad una rete
❻	Porta uscita audio	Riservata per usi futuri
❼	2 porte USB	Consentono di collegare una tastiera, un mouse o una scheda di memoria USB

## Installazione e configurazione del modulo

Questa sezione spiega come installare e configurare il modulo.

- “Come installare il modulo di connessione” a pagina 8
- “Come installare la scheda CompactFlash wireless” a pagina 10
- “Come installare e configurare il proiettore per l'accesso di rete via cavo” a pagina 11
- “Come installare e configurare il proiettore per una connessione di rete wireless” a pagina 13

### Come installare il modulo di connessione

1. Spegnerne il proiettore e, una volta freddo, scollegare il cavo di alimentazione. Scollegare temporaneamente tutti i cavi collegati al proiettore.
2. Collegare il modulo al retro del proiettore. Inserire gli agganci superiori nelle apposite sedi sul proiettore ❶ e poi fare pressione sulla parte inferiore del modulo fino a che il connettore M1 ed i dispositivi di aggancio/rilascio laterali scattino in posizione ❷.
3. Collegare il proiettore alla rete di alimentazione ed accenderlo. Se il modulo è correttamente collegato, si accende l'indicatore di connessione sulla parte superiore del modulo.




---

Se il proiettore visualizza un messaggio che richiede l'aggiornamento del firmware del proiettore o del modulo accessorio, vedere “Come aggiornare il firmware” a pagina 49. È possibile che il proiettore non funzioni correttamente se i componenti utilizzano firmware incompatibili.

---



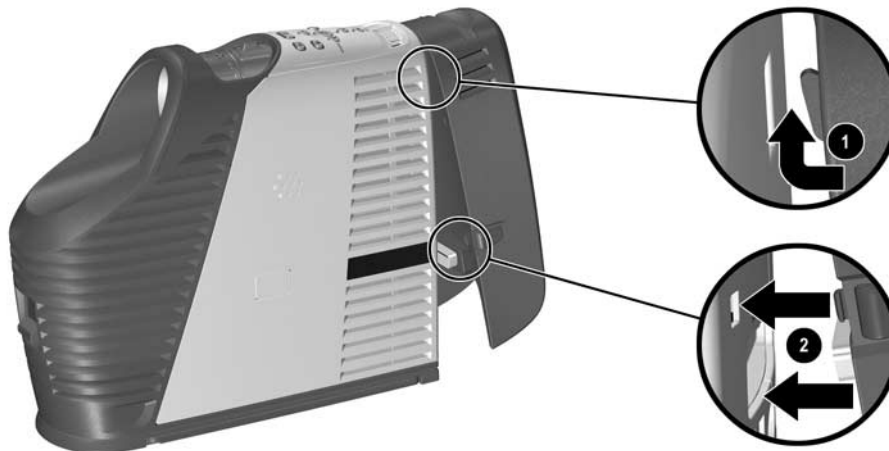


Dopo avere installato il modulo, è possibile collegare i cavi di ingresso al proiettore esattamente come in precedenza, ad eccezione del cavo M1 che deve essere collegato al modulo di connessione invece che al proiettore. La porta M1 funziona esattamente come prima.

Per rimuovere il modulo, spegnere l'alimentazione, scollegare tutti i cavi inclusi quelli di alimentazione, fare pressione sui dispositivi di aggancio/rilascio sui lati del modulo e rimuoverlo.

## Come installare la scheda CompactFlash wireless

Se si installa una scheda di rete compatibile CompactFlash 802.11b wireless nello slot CompactFlash, è possibile collegarsi al proiettore senza utilizzare alcun cavo. Il proiettore supporta la scheda HP L1640A CompactFlash 802.11b; altre schede potrebbero non essere compatibili. Se questa scheda non è disponibile nella zona in cui ci si trova, contattare HP Support per avere indicazioni in merito.

- Inserire la scheda CompactFlash wireless nello slot con la parte superiore rivolta verso il lato anteriore del proiettore.

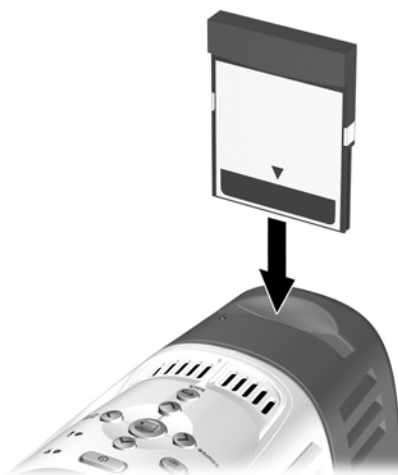

Dopo avere installato la scheda, configurarla. Vedere “Come installare e configurare il proiettore per una connessione di rete wireless” a pagina 13.

Per informazioni sui palmari ed i computer compatibili, vedere Capitolo 2, “Presentazione da un computer in rete” a pagina 15 e Capitolo 3, “Presentazione da un organizer palmare wireless” a pagina 27.

Per informazioni sull’installazione delle schede di memoria CompactFlash, vedere Capitolo 4, “Presentazione da una scheda di memoria” a pagina 35.

## Come installare e configurare il proiettore per l'accesso di rete via cavo

È possibile collegare il proiettore ad una rete. Ciò consente di collegarsi al proiettore tramite rete.

1. Collegare un cavo di rete CAT5 o equivalente alla porta LAN sul retro del modulo. Collegare l'altra estremità alla rete locale.



2. Accendere il proiettore. L'indicatore a sinistra sulla porta di rete si accende e indica che è attivo un collegamento a 10 o 100 Mb/s. L'indicatore sulla destra indica che vi è attività in rete.

Generalmente, il proiettore cerca di ottenere un indirizzo IP da un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

3. Se si desidera vedere o cambiare la configurazione di rete TCP/IP del proiettore, aprire il menu sullo schermo e selezionare **Configura > Rete**. Se la rete non sta utilizzando un server DHCP, rivolgersi all'amministratore di rete per richiedere le corrette impostazioni di rete TCP/IP.

Per informazioni complete sulla rete, selezionare **? > Info sulla rete**.

4. Su un computer in rete, aprire Internet Explorer o Netscape Navigator, immettere l'indirizzo IP del proiettore nella barra per l'indirizzo URL e premere **Invio**.

5. Nel browser, andare a **Accesso rem. > Impostazioni senza cavi**. Immettere un nome proiettore in modo che chi esegue la presentazione in rete possa identificarlo. È anche possibile immettere una password che chi esegue la presentazione deve specificare al momento della connessione.
6. Fare clic su **Applica** per attivare le impostazioni.

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni del proiettore tramite un computer in rete, vedere “Come gestire il proiettore tramite Web” a pagina 47.


Il proiettore può utilizzare una connessione di rete via cavo nel caso di configurazioni come quelle di seguito illustrate.



## Come installare e configurare il proiettore per una connessione di rete wireless

Se è installata una scheda di rete CompactFlash wireless, oltre alla porta per la connessione in rete con cavi il proiettore è dotato di una porta per la connessione di rete wireless (senza cavi). È possibile configurare il proiettore secondo il tipo di configurazione wireless da supportare.

- **Collegamento Ad Hoc** — Si tratta di una connessione wireless diretta ad un PC. Il proiettore non deve avere una connessione wireless ad un punto di accesso.

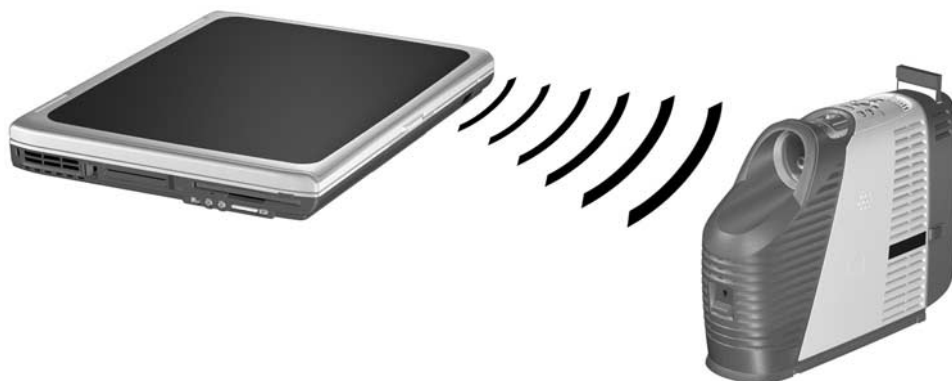

- **Collegamento Infrastruttura** — Si tratta di una connessione wireless ad un punto di accesso wireless. Il punto di accesso può anche essere collegato alla rete locale.



1. Accendere il proiettore.
2. Aprire il menu sullo schermo. L'indirizzo IP della connessione con cavi del proiettore viene visualizzato nella parte inferiore del menu sullo schermo.  
Per informazioni complete sulle connessioni di rete con e senza cavi, sul menu sullo schermo selezionare ? > **Info sulla rete**.
3. Su un computer in rete, aprire Internet Explorer o Netscape Navigator, immettere l'indirizzo IP del proiettore nella barra per l'indirizzo URL e premere **Invio**.  
Quando si imposta la configurazione wireless, utilizzare l'indirizzo IP per la connessione di rete con cavi.
4. Nel browser, andare a **Accesso rem. > Impostazioni senza cavi**.
5. Per un collegamento **Ad Hoc**, impostare le seguenti proprietà:

- Impostare Tipo di rete wireless su **Ad Hoc**.
- Specificare l'**ID rete (SSID)** desiderato (detto, a volte, anche Service Set Identifier) e le opzioni di crittografia.

Per un collegamento **Infrastruttura**, impostare le seguenti proprietà, come specificato dall'amministratore di rete:

- Impostare Tipo di rete wireless su **Infrastruttura**.
- Impostare l'**ID rete (SSID)** e le opzioni di crittografia in modo che corrispondano a quelle del punto di accesso.
- Se la rete utilizza un server DHCP, impostare Metodo configurazione IP su **DHCP**. Se la rete non utilizza un server DHCP, rivolgersi all'amministratore di rete per richiedere le corrette impostazioni di rete TCP/IP.



Se si abilitano le opzioni di crittografia, la relativa chiave verrà inviata al proiettore sulla connessione di rete corrente, il che non offre alcuna garanzia di sicurezza. Per una maggiore protezione, impostare la chiave di crittografia solo se si usa una connessione di rete con cavi. Il tipo di connessione più sicuro è certamente la connessione diretta al computer tramite un cavo di rete cross-over.

6. Fare clic su **Applica** per attivare le impostazioni. Se si perde la connessione di rete mentre il proiettore sta aggiornando le sue impostazioni, ripetere il passo 3.
7. Andare a **Accesso rem. > Wireless Presenter**. Immettere un nome proiettore in modo che chi esegue la presentazione in rete possa identificarlo. È anche possibile immettere una password che chi esegue la presentazione deve specificare al momento della connessione.
8. Fare clic su **Applica** per attivare le impostazioni.

---

## Presentazione da un computer in rete

Questo capitolo spiega come eseguire presentazioni da un computer collegato ad un proiettore tramite connessione di rete con o senza cavi.

- “Operazioni preliminari per le presentazioni” a pagina 15
- “Visione di una presentazione” a pagina 21

### Operazioni preliminari per le presentazioni

Questa sezione descrive come preparare il computer per presentazioni in rete.

- “Come preparare il computer per presentazioni in rete” a pagina 16
- “Come configurare il computer per una connessione di rete con cavi (opzionale)” a pagina 16
- “Come configurare il computer per una connessione wireless (opzionale)” a pagina 18

## Come preparare il computer per presentazioni in rete

Se si desidera eseguire presentazioni su una connessione di rete con o senza cavi, è necessario installare software aggiuntivo sul computer per potere disporre delle funzionalità necessarie per le presentazioni in rete.

1. Accertarsi che il computer da utilizzare soddisfi i requisiti minimi di sistema:
  - Microsoft Windows 2000 o XP (Home, Professional o Tablet PC edition)
  - 32 MB di RAM
  - 50 MB di spazio libero su disco fisso
  - Unità CD-ROM
  - Adattatore di rete Ethernet con cavi o adattatore 802.11b wireless
2. Inserire il CD del software nell'unità CD-ROM.
3. Fare clic sull'opzione per l'installazione del software Wireless Presenter-to-Go. Seguire le istruzioni visualizzate.
4. Selezionare l'opzione di installazione del software su un computer.
5. Se si ricevono messaggi di avvertenza che indicano che l'hardware non ha superato il "Windows Logo Testing", fare clic su **Continua**. Potrebbe essere necessario ripetere questo passo più di una volta.
6. Fare clic su **Fine**.

## Come configurare il computer per una connessione di rete con cavi (opzionale)



---

Non è necessario apportare alcuna modifica al computer per poter utilizzare la stessa rete del proiettore. Quando si esegue una presentazione con Wireless Presenter-to-Go, il software può collegare il proiettore a qualsiasi rete.

---

Se ci si sta collegando ad un proiettore tramite una rete già esistente, il computer è probabilmente pronto per la connessione. Per informazioni su come collegarsi al proiettore, vedere "Come avviare una presentazione" a pagina 22.

Se non si tratta della rete utilizzata normalmente, rivolgersi all'amministratore di questa rete.



Per configurare le impostazioni di rete, fare riferimento alle istruzioni di seguito riportate (basate sull'ambiente di Windows XP). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a quanto contenuto nella Guida di Windows relativamente alle connessioni di rete o rivolgersi all'amministratore di rete.

1. Sul computer, selezionare **Start > Pannello di controllo > Rete e connessioni Internet**.
2. Fare doppio clic su **Connessioni di rete**.
3. Fare clic con il pulsante destro su **Connessione alla rete locale (LAN)** e fare clic su **Proprietà**.
4. Accertarsi che TCP/IP e le altre impostazioni corrispondano a quelle indicate dall'amministratore di rete.



## Come configurare il computer per una connessione wireless (opzionale)




Non è necessario apportare alcuna modifica al computer per poter utilizzare la stessa rete del proiettore. Quando si esegue una presentazione con Wireless Presenter-to-Go, il software può collegare il proiettore a qualsiasi rete.


---

Se il computer è dotato di funzionalità di rete 802.11b wireless, è possibile collegarlo ad un proiettore senza l'uso di alcun cavo. È possibile eseguire una connessione wireless al proiettore in due modi diversi, a seconda della configurazione del proiettore:

- **Collegamento Ad Hoc** — Si tratta di una connessione wireless diretta ad un proiettore. Sul proiettore deve essere installata una scheda wireless opzionale e non deve esserci una connessione wireless ad un punto di accesso.

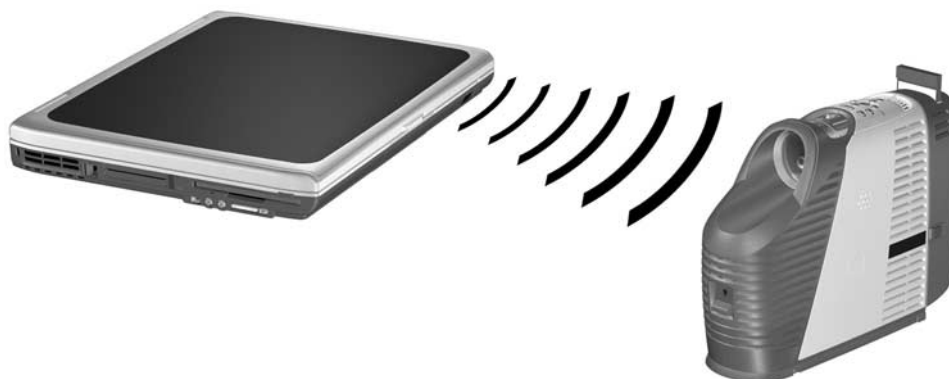

- **Collegamento Infrastruttura** — Si tratta di una connessione wireless ad un punto di accesso wireless. Il punto di accesso è collegato al proiettore tramite una connessione di rete con o senza cavi.

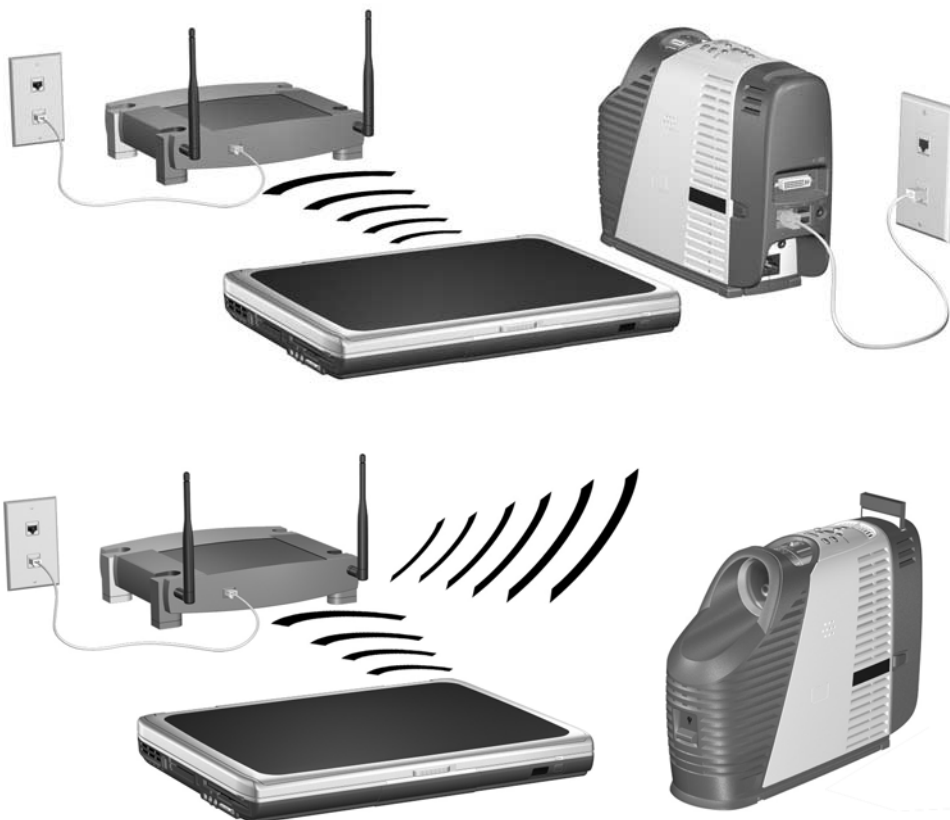



I passi di seguito riportati sono opzionali in quanto Wireless Presenter-to-Go può configurare la connessione wireless. Tuttavia, se la si configura in anticipo, l'individuazione ed il collegamento dei proiettori saranno più rapidi.

Se il proiettore è dotato di scheda wireless, aprire il menu sullo schermo e selezionare **Scelta rapida > Wireless Presenter**. Questo schermo mostra le impostazioni per un collegamento wireless Ad Hoc.


Se il proiettore ha un collegamento di rete Infrastruttura con o senza cavi ad un punto di accesso, ma non si tratta della rete wireless utilizzata normalmente, rivolgersi all'amministratore di rete per verificare le impostazioni corrette per il punto di accesso, incluso l'SSID, le opzioni di crittografia e le impostazioni TCP/IP.

---

Per configurare le impostazioni di rete, fare riferimento alle istruzioni di seguito riportate (basate sull'ambiente di Windows XP). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a quanto contenuto nella Guida di Windows relativamente alle connessioni di rete o rivolgersi all'amministratore di rete.

1. Sul computer, selezionare **Start > Pannello di controllo > Rete e connessioni Internet**.
2. Fare doppio clic su **Connessioni di rete**.
3. Fare clic con il pulsante destro su **Connessione rete senza fili** e fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic su **Configura** sotto il nome della scheda wireless sulla scheda Generale.
5. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.

Le effettive posizioni delle impostazioni wireless possono variare in caso di diversi trasmettitori o schede wireless.

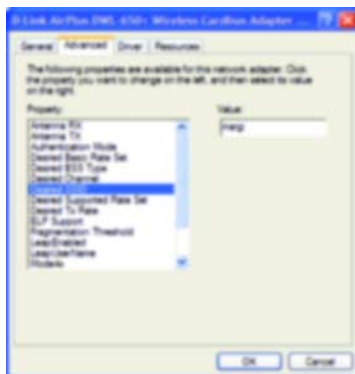

6. Per un collegamento **Ad Hoc**, impostare le seguenti proprietà:
  - Impostare la modalità di autenticazione su **Ad Hoc**.
  - Impostare l'SSID (Service Set Identifier) e la crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) in modo che siano compatibili con le impostazioni sul proiettore.
  - Se è possibile specificare l'impostazione per il canale, scegliere **Auto**.

Per un collegamento **Infrastruttura**, impostare le seguenti proprietà:

  - Impostare la modalità di autenticazione su **Infrastruttura**.
  - Impostare l'SSID (Service Set Identifier) e la crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) in modo che siano compatibili con le impostazioni del punto di accesso come specificato dall'amministratore di rete.
  - Se è possibile specificare l'impostazione per il canale, scegliere **Auto**.
7. Fare clic su **OK**.
8. Fare nuovamente clic con il pulsante destro su **Connessione rete senza fili** e fare clic su **Proprietà**.
9. Fare doppio clic su **TCP/IP**. Per ciascun tipo di connessione, utilizzare i valori di seguito indicati:
  - Per un collegamento Ad Hoc, impostare le seguenti proprietà:
    - ☐ Selezionare **Ottieni automaticamente un indirizzo IP**.
    - ☐ Selezionare **Ottieni indirizzo server DNS automaticamente**.
  - Per un collegamento Infrastruttura, richiedere all'amministratore del sistema le impostazioni corrette.

## Visione di una presentazione

Questa sezione spiega come eseguire una presentazione su un computer.

- “Come avviare una presentazione” a pagina 22
- “Come interrompere la propria presentazione” a pagina 24
- “Come eseguire una presentazione collettiva” a pagina 24
- “Come scollegarsi e rilasciare il proiettore” a pagina 25

## Come avviare una presentazione

1. Accertarsi che il proiettore sia acceso e la connessione di rete configurata (vedere Capitolo 1, “Installazione e configurazione” a pagina 5).
2. Accertarsi che il software Wireless Presenter-to-Go sia installato (vedere “Come preparare il computer per presentazioni in rete” a pagina 16).
3. Se il video del computer non utilizza la risoluzione XGA ( $1024 \times 768$ ), impostare la risoluzione XGA facendo clic su **Start > Pannello di controllo > Schermo > Impostazioni**.
4. Fare clic su **Start > Programmi > Hewlett-Packard > Wireless Presenter > finestra principale**.
5. Scegliere nell'elenco il proiettore che interessa.

Se il proiettore non è nell'elenco o se la sua icona è rossa, soprattutto se non è sulla rete locale, fare clic su **Altro proiettore** ed immettere le relative impostazioni di rete.

Se non vengono rilevati proiettori, viene richiesto di immettere le impostazioni di rete per il proiettore che si vuole utilizzare.



---


Per un collegamento wireless Ad Hoc o per una connessione di rete con cavi, le impostazioni del proiettore sono reperibili nel relativo menu sullo schermo sotto **Scelta rapida > Wireless Presenter**.

Se il proiettore ha una connessione ad un punto di accesso, ma non si tratta della rete wireless utilizzata normalmente, rivolgersi all'amministratore di rete per verificare le impostazioni corrette per il punto di accesso, incluso l'SSID, le opzioni di crittografia e le impostazioni TCP/IP.

---



6. Fare clic su **Collega**.
7. Se viene richiesta una password per il proiettore, immetterla. Il proiettore visualizza la password sul menu sullo schermo sotto **Scelta rapida > Wireless Presenter**.
8. Nella finestra di controllo, fare clic su **Avvia presentazione**. Sullo schermo del proiettore viene visualizzata la schermata del computer.

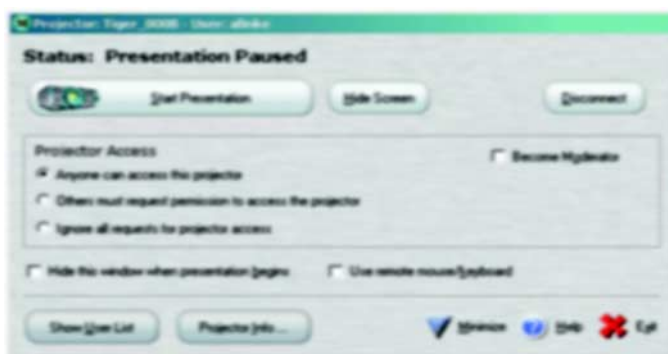

9. Se il proiettore visualizza un'immagine diversa, premere il tasto **source** sul proiettore o sul telecomando per richiamare l'input della rete.

*Oppure*

Aprire il menu sullo schermo e selezionare **Ingresso > Modulo di connessione**.

Per informazioni su come avere accesso al proiettore ed essere moderatore, vedere “Come eseguire una presentazione collettiva” a pagina 24.



Se si desidera utilizzare il telecomando per controllare la presentazione, selezionare l'opzione desiderata sul telecomando. In questo modo è anche possibile attivare una tastiera o un mouse USB collegato al proiettore.

---

## Come interrompere la propria presentazione

È possibile interrompere la visualizzazione sul proiettore dell'immagine proveniente dal computer senza scollegarsi dal proiettore. Ciò potrebbe essere opportuno quando si avviano altri programmi sul computer o nel caso di una presentazione collettiva.

- Per lasciare visualizzata l'ultima schermata ed interrompere la presentazione, fare clic su **Presentazione in pausa**.
- Per lasciare invece lo schermo vuoto ed interrompere la presentazione, fare clic su **Nascondi schermo**.

A questo punto, si può fare clic su **Avvia presentazione** per riprendere la propria presentazione oppure si può permettere ad altri di iniziare la loro.

È anche possibile eseguire queste operazioni facendo clic con il pulsante destro sull'icona **Wireless Presenter-to-Go** sulla barra delle applicazioni.

## Come eseguire una presentazione collettiva

Allo stesso proiettore possono connettersi più persone, ma le presentazioni potranno essere eseguite soltanto una alla volta. Per eseguire una presentazione per così dire collettiva (ognuno ha pari controllo), è sufficiente selezionare l'opzione che consente ad ognuno di eseguire la propria presentazione.

Per un maggiore controllo, si può impostare l'opzione che rende necessaria l'autorizzazione ad intervenire con la propria presentazione. Inoltre, si può nominare un moderatore facendo clic sulla relativa opzione. Il moderatore controlla l'accesso degli altri alla presentazione aprendo l'elenco degli utenti e facendo quanto segue:

- Per autorizzare un intervento, fare clic sul nome presente nell'elenco degli utenti e fare clic su **Assegna accesso al proiettore**.
- Per interrompere un intervento, fare clic sul nome presente nell'elenco e fare clic su **Revoca l'accesso al proiettore**.



- Per nominare un nuovo moderatore, fare clic sul nome presente nell'elenco e fare clic su **Assegna moderatore**.



## Come scollegarsi e rilasciare il proiettore

1. Se la finestra dell'applicazione Wireless Presenter-to-Go non è aperta, fare clic sull'icona **Wireless Presenter-to-Go** sulla barra delle applicazioni.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per scollegarsi e terminare, fare clic su **Esci**.
  - Per scollegarsi da questo proiettore e collegarsi ad un altro, fare clic su **Scollega**.



---

## Presentazione da un organizer palmare wireless

Questo capitolo spiega come eseguire presentazioni da un organizer palmare collegato ad un proiettore tramite connessione di rete wireless.

- “Operazioni preliminari per le presentazioni” a pagina 27
- “Visione di una presentazione” a pagina 31

### Operazioni preliminari per le presentazioni

Questa sezione descrive come preparare l'organizer palmare per presentazioni in rete.

- “Come preparare l'organizer palmare per presentazioni wireless” a pagina 27
- “Come creare una presentazione mobile” a pagina 28

### Come preparare l'organizer palmare per presentazioni wireless

È possibile eseguire presentazioni da un organizer palmare su una connessione wireless. Per farlo, è necessario installare il relativo software sia su un computer che sull'organizer. Requisito necessario è un computer dotato di Windows 2000 o XP con cui sincronizzare i dati dell'organizer palmare.

1. Accertarsi che il palmare da utilizzare soddisfi i requisiti minimi di sistema:
  - Pocket PC (PPC 2002 o successivo, 1 MB di spazio libero) o Palm-OS (Palm OS 5.0 o successivo, 1,5 MB di spazio libero)
  - Connessione di rete Ethernet con adattatore di rete wireless
2. Inserire il CD del software nel computer.
3. Fare clic sull'opzione per l'installazione del software Wireless Presenter-to-Go. Seguire le istruzioni visualizzate.

4. Selezionare l'opzione di installazione del software per le presentazioni mobili.
5. Selezionare l'opzione corretta per il tipo di sistema operativo Pocket PC o Palm.

Per un'installazione Palm, quando richiesto, selezionare gli utenti sui cui dispositivi si desidera installare il software.

Una volta terminata l'installazione di Wireless Presenter-to-Go, sul computer viene installato il software per la creazione ed il software per la presentazione è pronto per essere trasferito sull'organizer palmare.

6. Collegare l'organizer palmare al computer ed eseguire la sincronizzazione. In questo modo si installa il software per le presentazioni sull'organizer.

## Come creare una presentazione mobile

Sul computer, è possibile creare una presentazione da eseguire da un organizer palmare o da una scheda di memoria (vedere il prossimo capitolo). A tale scopo, fare quanto di seguito indicato da Microsoft PowerPoint oppure stampare da qualsiasi applicazione facendo quanto illustrato a pagina 29.

### Creazione di presentazioni da PowerPoint

Per eseguire i passi indicati di seguito è necessario che sul computer sia installato il software HP Wireless Presenter-to-Go Desktop per le presentazioni mobili.

1. Sul computer, aprire una presentazione già esistente e fare clic sul pulsante Wireless Presenter-to-Go sulla barra degli strumenti di PowerPoint.
2. Nella finestra di creazione di Wireless Presenter-to-Go fare clic su **Mostra opzioni di avanzamento** e selezionare le impostazioni appropriate. Per una descrizione delle opzioni, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Animazioni	Se si utilizza un dispositivo Palm, selezionare l'opzione per eliminare l'animazione.
Retinatura	Se si usa un dispositivo Pocket PC, selezionare l'opzione per gradienti più uniformi. In alcuni casi, questa opzione fa aumentare le dimensioni dei file.
Risoluzione	Per visualizzare una presentazione su un proiettore, impostare 1024 x 768.

3. Per creare una nuova presentazione, fare clic su **Crea**.

*Oppure*

Per aggiungere diapositive ad un'altra presentazione, selezionarla dall'**Elenco applicazioni** e fare clic su **Aggiungi**.

4. Se sul computer sono installati un software di sincronizzazione ed un cradle, collocare l'organizer palmare nel suo cradle ed avviare la sincronizzazione.
5. Nella finestra di creazione di Wireless Presenter-to-Go, impostare **Periferica** in base al dispositivo che si sta utilizzando (e selezionare un utente per Palm) e poi fare clic su **Trasferisci**.

Dopo avere fatto clic su **Trasferisci**, la presentazione selezionata viene scaricata sul palmare immediatamente o alla successiva sincronizzazione automatica.

Se è stata disabilitata la sincronizzazione automatica, è possibile scaricare il file alla successiva sincronizzazione manuale. Il file si trova sul computer nella cartella Queue nella cartella del programma Wireless Presenter-to-Go.

Nella finestra di Wireless Presenter-to-Go sono disponibili numerose opzioni.

- Per rivedere la presentazione convertita, fare clic su **Visualizza**.
- Per inviare la presentazione ad una scheda di memoria sul computer, fare clic su **Periferica**.
- Per installare il software Wireless Presenter-to-Go su un dispositivo palmare, fare clic su **Installa appl.**
- Per inviare di nuovo una presentazione già inviata, fare clic su **Elenco archivi**.



---

Wireless Presenter-to-Go non supporta tutte le funzioni audio/video disponibili in PowerPoint. Le presentazioni da usare su dispositivi Pocket PC possono includere animazioni e transizioni, mentre le presentazioni da usare su dispositivi Palm non supportano queste funzioni.

---

### Creazione di presentazioni tramite stampa

Per eseguire i passi indicati di seguito è necessario che sul computer sia installato il software HP Wireless Presenter-to-Go Desktop per le presentazioni mobili.

1. Sul computer, avviare l'applicazione con cui si desidera generare le diapositive della presentazione.

2. Aprire la finestra di dialogo per la stampa e selezionare Wireless Presenter-to-Go dall'elenco delle stampanti disponibili.

3. Fare clic su **OK**.

Così facendo si converte il documento sull'orientamento orizzontale (formato presentazioni mobili). Se la dimensione del documento supera una pagina, la parte eccedente del documento viene salvata come diapositive aggiuntive fino a che il materiale non è convertito. A questo punto, viene visualizzata la finestra di creazione di Wireless Presenter-to-Go.

4. Nella finestra di creazione di Wireless Presenter-to-Go, impostare le opzioni come descritto in precedenza nel paragrafo dedicato a PowerPoint in questa sezione.
5. Per creare una nuova presentazione, fare clic su **Crea**.

*Oppure*

Per aggiungere diapositive ad un'altra presentazione, selezionarla dall'**Elenco applicazioni** e fare clic su **Aggiungi**.

6. Se sul computer sono installati un software di sincronizzazione ed un cradle, collocare l'organizer palmare nel suo cradle ed avviare la sincronizzazione.
7. Nella finestra di Wireless Presenter-to-Go, impostare **Periferica** in base al dispositivo che si sta utilizzando (e selezionare un utente per Palm) e poi fare clic su **Trasferisci**.

È possibile impostare le opzioni come descritto in precedenza nel paragrafo dedicato a PowerPoint in questa sezione.

## Visione di una presentazione

Questa sezione descrive come eseguire presentazioni caricate sull'organizer palmare.

- “Come eseguire una connessione wireless” a pagina 31
- “Come avviare una presentazione” a pagina 32
- “Come scollegarsi e rilasciare il proiettore” a pagina 34

## Come eseguire una connessione wireless

Se l'organizer palmare è dotato di funzionalità di rete 802.11b wireless, è possibile collegarlo ad un proiettore senza l'uso di alcun cavo. È possibile eseguire una connessione wireless al proiettore in due modi diversi, a seconda della configurazione del proiettore:

- Collegamento Ad Hoc — Si tratta di una connessione wireless diretta ad un proiettore. Sul proiettore deve essere installata una scheda wireless opzionale e non deve esserci una connessione wireless ad un punto di accesso.
- Collegamento Infrastruttura — Si tratta di una connessione wireless ad un punto di accesso wireless. Il punto di accesso è collegato al proiettore tramite una connessione di rete con o senza cavi.



Se il proiettore è dotato di scheda wireless, aprire il menu sullo schermo e selezionare **Scelta rapida > Wireless Presenter**. Questo schermo mostra le impostazioni senza cavi (wireless) necessarie per eseguire una connessione wireless.

Se il proiettore ha una connessione di rete con cavi ad un punto di accesso e non si tratta della rete wireless utilizzata normalmente, rivolgersi all'amministratore di rete per verificare le impostazioni corrette per il punto di accesso, incluso l'SSID, le opzioni di crittografia e le impostazioni TCP/IP.

---

Verificare di aver eseguito le operazioni indicate:

- Accertarsi che il proiettore sia acceso e la connessione di rete configurata (vedere Capitolo 1, “Installazione e configurazione” a pagina 5).
- Accertarsi che il software Wireless Presenter-to-Go sia installato (vedere “Come preparare l'organizer palmare per presentazioni wireless” a pagina 27).

### **Pocket PC**

1. Nello schermo delle impostazioni, selezionare la scheda relativa alle connessioni e poi la corrispondente icona.
2. Nella scheda delle impostazioni avanzate, fare clic sul pulsante relativo alla scheda di rete.
3. Nell'elenco delle reti wireless all'interno della scheda apposita, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete (SSID) e poi fare clic sull'opzione per il collegamento.

Se è necessario immettere le informazioni di autenticazione, nello schermo per la configurazione wireless selezionare la scheda per l'autenticazione.

4. Fare clic su OK.

### **Palm**

1. Nello schermo principale, selezionare l'icona Configurazione Wi-Fi e poi Avanti.
2. Se il nome (SSID) della rete desiderata è presente nell'elenco, selezionarlo.

Se il nome non è presente, selezionare Altro, immettere il nome della rete (SSID), selezionare Dettagli e poi il tipo di connessione (Infrastruttura o Ad Hoc).

3. Selezionare OK e poi Fine.

## **Come avviare una presentazione**

1. Avviare Wireless Presenter-to-Go ed eseguire il collegamento al proiettore:

### **Pocket PC**

- a. Dal menu Start, selezionare **Programmi > Wireless Presenter-to-Go**.
- b. Selezionare l'icona proiettore/wireless e poi il proiettore nell'elenco.  
Immettere un nome per essere identificato. Se il proiettore ha una password, immetterla nell'apposito spazio.



- c. Selezionare l'opzione per il collegamento. Il display mostra un elenco di diapositive relative alla presentazione corrente.



## **Palm**

- a. Nello schermo principale, selezionare Presenter.
  - b. Immettere un nome per essere identificato. Se il proiettore ha una password, immetterla nell'apposito spazio.
  - c. Selezionare il nome del proiettore per eseguire il collegamento. Il display mostra un elenco di diapositive relative alla presentazione corrente.
2. Preparare la presentazione:
    - Per cambiare presentazione, selezionarne un'altra dall'elenco a discesa.
    - Per escludere alcune diapositive dalla presentazione, togliere da quelle diapositive nell'elenco il segno di spunta.

3. Per avviare la presentazione, fare clic sulla prima diapositiva che si vuole mostrare.



4. Se il proiettore visualizza un'immagine diversa, premere il tasto **source** sul proiettore o sul telecomando per richiamare l'input della rete.

*Oppure*

Aprire il menu sullo schermo e selezionare **Ingresso > Modulo di connessione**.

5. Per cambiare diapositiva, fare clic sulla successiva diapositiva da mostrare o premere i tasti di navigazione sul dispositivo.

Per un Pocket PC, selezionare le icone di visualizzazione per visualizzare le diapositive o le note sull'organizer palmare.

Per informazioni sulla richiesta di accesso al proiettore e sulle presentazioni collettive, vedere “Come eseguire una presentazione collettiva” a pagina 24.

## Come scollegarsi e rilasciare il proiettore

1. Selezionare l'icona wireless.
2. Selezionare Scollega.

---

## Presentazione da una scheda di memoria

Questo capitolo spiega come memorizzare le presentazioni su una scheda di memoria e poi eseguirle sul proiettore senza utilizzare un computer. Le presentazioni eseguite in questo modo sono dette *presentazioni senza PC*.

- “Operazioni preliminari per le presentazioni” a pagina 35
- “Visione di una presentazione” a pagina 39

### Operazioni preliminari per le presentazioni

#### Come memorizzare una presentazione

1. Utilizzare il computer per creare una presentazione compatibile. La tabella più avanti elenca i tipi di presentazioni supportate.
2. Collegare al computer una scheda di memoria compatibile. La seconda tabella più avanti elenca i tipi di schede supportate.
3. Copiare la presentazione nella scheda di memoria salvandola nella cartella principale oppure in una sottocartella creata appositamente.



---

I font installati sul computer potrebbero non essere disponibili sul proiettore. Per ottenere i migliori risultati, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si copia un file PowerPoint file su una scheda di memoria, il software HP Wireless Presenter-to-Go richiede di incorporare nella scheda i font necessari. Accettare.
  - Se si utilizza HP Wireless Presenter-to-Go per creare una presentazione mobile, i font sono inclusi nella presentazione.
-

### **Tipi di presentazioni supportate**

Presentazione PowerPoint (PPT)	Se si installa HP Wireless Presenter-to-Go, il programma incorpora nella scheda di memoria i font necessari quando si copia la presentazione; vedere "Come preparare una presentazione PowerPoint" a pagina 37.
Presentazione mobile (PDB)	Se si installa sul computer il software HP Wireless Presenter-to-Go Desktop, è possibile creare una presentazione mobile (file PDB); vedere "Come creare presentazioni mobili" a pagina 38.
Immagini (JPG, BMP, PNG)	Tutti i file JPG, BMP, PNG presenti in una stessa cartella sono considerati una presentazione costituita da immagini. Le immagini vengono mostrate in ordine alfabetico.

### **Tipi di schede di memoria supportate**

CompactFlash (CF)	Inserire la scheda nello slot CompactFlash nel modulo accessorio.
Secure Digital (SD)	Necessita di un adattatore CompactFlash o USB per schede SD.
MultiMediaCard (MMC)	Necessita di un adattatore CompactFlash o USB per schede MMC.
Memory Stick (MS)	Necessita di un adattatore CompactFlash o USB per schede MS.
USB	Inserire la scheda in una porta USB nel modulo accessorio.

## Come preparare il computer

È necessario installare sul computer il software HP Wireless Presenter-to-Go per supportare le presentazioni su scheda di memoria.

- Supporto dei font per i file PowerPoint. Per visualizzare correttamente una presentazione PowerPoint da una scheda di memoria, è necessario che nella scheda siano disponibili i font necessari. La funzione per i font rende disponibili i font per i file PowerPoint (PPT) copiati sulla scheda.
- Creazione di presentazioni mobili. È possibile creare file per presentazioni mobili (PDB) partendo da file PowerPoint o di altro tipo. Questi file vengono creati dal software HP Wireless Presenter-to-Go Desktop.

Installare il software su un computer Windows 2000 o XP:

1. Inserire il CD del software nel computer.
2. Fare clic sull'opzione di installazione del software per le presentazioni mobili.
3. Quando viene richiesto di specificare un tipo di organizer palmare, è possibile non selezionare alcuna opzione oppure selezionarne una se si desidera installare il software specifico per quel tipo di organizer (vedere “Come preparare l'organizer palmare per presentazioni wireless” a pagina 27).

## Come preparare una presentazione PowerPoint

È possibile utilizzare Microsoft PowerPoint per creare una presentazione su scheda di memoria. Per memorizzare la presentazione PowerPoint su una scheda di memoria, applicare uno dei seguenti metodi:

- Salvare il file sul computer. Poi, in Esplora risorse, copiare o trascinare il file sulla scheda di memoria rimovibile. Se viene richiesto di incorporare i font nella scheda, accettare.
- Salvare il file direttamente sulla scheda di memoria. Poi, in Esplora risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse mentre il cursore è posizionato sul file, selezionare **Incorporare i caratteri** e accettare che i font vengano incorporati nella scheda.

Per ottenere i migliori risultati, fare quanto segue:

- Usare font comuni o standard. Evitare di utilizzare font speciali che presentano restrizioni per l'incorporazione.
- Se si utilizzano effetti di transizione, scegliere quelli più comuni. Alcune transizioni meno comuni potrebbero non essere supportate.
- Salvare il file in formato compatibile con PowerPoint 2002. Se si utilizza una versione più recente di PowerPoint, fare clic su **File > Salva con nome** e selezionare l'opzione che include PowerPoint 2002 in **Tipo file**.

Se si desidera abilitare o disabilitare l'incorporazione dei font, fare clic sull'icona Integrazione font sulla barra delle applicazioni e selezionare l'opzione desiderata.

## Come creare presentazioni mobili

Il software HP Wireless Presenter-to-Go Desktop consente di creare una presentazione mobile da Microsoft PowerPoint (vedere i suggerimenti nella sezione precedente) e da qualsiasi altra applicazione che supporta la funzione di stampa. Una presentazione mobile (file PDB) include tutti i font necessari. Le opzioni per creare una presentazione mobile sono descritte in “Come creare una presentazione mobile” a pagina 28.



Quando si è pronti per trasferire il file, salvarlo nella scheda di memoria modificando l'opzione **Periferica**.

---

## Visione di una presentazione

### Come inserire una scheda di memoria nel proiettore



L'installazione di una scheda di memoria interrompe un'eventuale presentazione (in rete o wireless) in esecuzione. Per eseguire una presentazione wireless o in rete, rimuovere tutte le schede di memoria dal proiettore.

- Scheda CompactFlash. Inserire la scheda nello slot CompactFlash nel modulo accessorio.
- Scheda Secure Digital, MultiMediaCard o Memory Stick. Inserire l'adattatore nello slot CompactFlash o collegarlo alla porta USB sul modulo accessorio. Inserire la scheda SD, MMC o MS nell'adattatore.
- Scheda USB. Inserire la scheda in una delle porte USB sul modulo accessorio.



Nel caso di una scheda o adattatore CompactFlash, inserirlo con il lato superiore rivolto verso la parte anteriore del proiettore.

## Come eseguire una presentazione da una scheda di memoria



Se è presente una sola scheda di memoria che contiene una sola presentazione, questa viene avviata automaticamente. Non è necessario selezionare la presentazione come descritto nella procedura che segue.

---



1. Accendere il proiettore.
2. Inserire la scheda di memoria nel modulo accessorio.



Non collegare più di una scheda alle porte USB.



3. Se il proiettore visualizza un'immagine proveniente da una diversa sorgente, premere il tasto **source** sul proiettore o sul telecomando per trovare il segnale proveniente dalla scheda di memoria.




*Oppure*

Aprire il menu sullo schermo e selezionare **Ingresso > Modulo di connessione**.

4. Sul proiettore o sul telecomando, premere i tasti Pag su, Pag giù, su  e giù  per individuare la presentazione desiderata.

Per visualizzare l'elenco degli elementi presenti in una sottocartella, evidenziare l'icona della sottocartella  e premere il tasto destra  o il pulsante destro del mouse.

Per tornare ad una cartella di livello superiore, evidenziare l'icona della cartella  e premere il tasto destra  o il pulsante destro del mouse.

5. **Opzionale:** Per cambiare le impostazioni per le presentazioni su scheda di memoria, premere il tasto su  per selezionare **Opzioni** e poi premere il tasto destra . Premere il tasto giù  per evidenziare un'impostazione e poi il tasto destra per selezionare la relativa opzione. È possibile modificare le seguenti opzioni:

- ☐ Indicatore di occupato. Viene visualizzata un'icona durante il caricamento di ogni singola diapositiva.
- ☐ Ciclo continuo. Dopo l'ultima diapositiva, viene visualizzata la prima.
- ☐ Presentazione automatica. Il passaggio da una diapositiva alla successiva avviene automaticamente.













- ❑ Intervallo diapositive. Questa opzione consente di specificare il tempo (in secondi) che intercorre nel passaggio tra una diapositiva e la successiva in una presentazione automatica.
6. Evidenziare la presentazione desiderata e premere il tasto destra ➤ o il pulsante destro del mouse per avviare la presentazione. Tutte le immagini presenti in una cartella sono trattate come una presentazione e sono rappresentate dall'icona di una presentazione di immagini ③.
  7. Dopo l'inizio della presentazione, premere il tasto giù ▼ o Pag giù per scorrere le diapositive.
  8. Premere il tasto **back** ⬅ per terminare la presentazione e tornare all'elenco delle presentazioni.









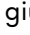





È possibile selezionare una presentazione e visualizzarla usando i tasti sul proiettore o sul telecomando. Se si collega una tastiera o un mouse USB ad una porta USB sul modulo accessorio, si può utilizzare questo elemento per selezionare e controllare la presentazione. Vedere la tabella seguente.


## Presentazione da una scheda di memoria

Attività	Metodo
<b>Selezione presentazione</b>	
Spostare l'elemento evidenziato verso l'alto o verso il basso nell'elenco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere Pag su e Pag giù (telecomando o tastiera USB)</li> <li>• Premere i tasti su  e giù  (proiettore, telecomando o tastiera USB)</li> <li>• Fare clic sull'elemento o trascinare la barra di scorrimento (mouse USB)</li> </ul>
Aprire la presentazione evidenziata <i>Oppure</i> Visualizzare l'elenco di elementi nella cartella evidenziata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere i tasti clic sinistro e destro (telecomando o mouse USB)</li> <li>• Premere i tasti sinistra  e destra  (proiettore, telecomando o tastiera USB)</li> <li>• Premere il tasto back  (proiettore o telecomando)</li> <li>• Premere il tasto Invio (tastiera USB)</li> </ul>
<b>Visione presentazione</b>	
Visualizzare la diapositiva precedente o successiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere Pag su e Pag giù (telecomando o tastiera USB)</li> <li>• Premere i tasti clic sinistro e destro (telecomando o mouse USB)</li> <li>• Premere i tasti sinistra , destra , su , giù  (proiettore, telecomando o tastiera USB)</li> </ul>
Terminare la presentazione e tornare all'elenco delle presentazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il tasto back  (proiettore o telecomando)</li> <li>• Premere simultaneamente i pulsanti sinistro e destro (mouse USB)</li> <li>• Premere il tasto Invio (tastiera USB)</li> </ul>

**Presentazione da una scheda di memoria (cont.)**

Attività	Metodo
<b>Modifica delle impostazioni di una presentazione</b>	
Aprire il menu Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere Pag su e Pag giù per selezionare Opzioni e poi il tasto clic sinistro o destro (sul telecomando)</li> <li>• Premere i tasti su  e giù  per selezionare Opzioni e poi il tasto clic sinistro  o destro  (proiettore, telecomando o tastiera USB)</li> <li>• Fare clic su Opzioni (mouse USB)</li> </ul>
Modifica di un'impostazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere Pag su e Pag giù per selezionare l'impostazione e poi il tasto clic sinistro o destro (sul telecomando)</li> <li>• Premere i tasti su  e giù  per selezionare l'impostazione e poi il tasto clic sinistro  o destro  (proiettore, telecomando o tastiera USB)</li> <li>• Fare clic sull'opzione (mouse USB)</li> </ul>
Chiudere il menu Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere Pag su o Pag giù per selezionare OK o Annulla e poi il tasto clic sinistro o destro (sul telecomando)</li> <li>• Premere i tasti su  e giù  per selezionare OK o Annulla e poi il tasto clic sinistro  o destro  (proiettore, telecomando o tastiera USB)</li> <li>• Fare clic su OK o Annulla (mouse USB)</li> </ul>

## Come interrompere una presentazione da una scheda di memoria

- Premere il tasto **back**  per terminare la presentazione e tornare all'elenco delle presentazioni.
- Selezionare una diversa sorgente dal menu sullo schermo.
- Rimuovere la scheda di memoria dal proiettore.

---

## Manutenzione del sistema

Questo capitolo spiega come eseguire la manutenzione e l'aggiornamento del modulo.

- “Gestione del proiettore” a pagina 45
- “Aggiornamento del sistema” a pagina 49

### Gestione del proiettore

È possibile gestire molte impostazioni del proiettore tramite il menu sullo schermo. Per le opzioni di rete ed altre impostazioni avanzate, è necessario usare un computer per accedere all'interfaccia Web del proiettore.


- “Come trovare l'indirizzo del proiettore” a pagina 45
- “Come gestire il proiettore tramite il menu sullo schermo” a pagina 46
- “Come gestire il proiettore tramite Web” a pagina 47

### Come trovare l'indirizzo del proiettore

- Premere **enter** sul proiettore o sul telecomando per aprire il menu sullo schermo.

L'indirizzo IP della rete con cavi è costituito da una serie di numeri visualizzati nella parte inferiore del menu.

L'indirizzo IP wireless è reperibile sotto **Scelta rapida > Wireless Presenter**.

Premere **back**  una o più volte per chiudere il menu.

## Come gestire il proiettore tramite il menu sullo schermo

Il menu sullo schermo per la gestione del proiettore è descritto nel dettaglio nel manuale del proiettore. Quando però si installa un modulo di connessione, nel menu sullo schermo sono visualizzate nuove voci.

### Nuove voci di menu con il modulo installato

Scelta rapida	
Wireless Presenter	Visualizza le informazioni necessarie a Wireless Presenter-to-Go per collegarsi al proiettore.
Ingresso	
Modulo di connessione	Mostra il segnale di ingresso dal presenter corrente con o senza cavi.
Configura	
Rete	Definisce le impostazioni TCP/IP della porta per la connessione di rete con cavi. Se la rete utilizza un server DHCP, impostare solo l'opzione DHCP. Rivolgersi all'amministratore di rete.
Ripristino wireless	Ripristina tutte le impostazioni predefinite per la rete wireless (solo con alcune versioni del firmware).
?	
Info sulla rete	Visualizza la configurazione corrente delle porte per la connessione di rete con e senza cavi sul modulo di connessione. La configurazione wireless ed alcune impostazioni per connessione con cavi devono essere modificate tramite interfaccia Web (vedere "Come gestire il proiettore tramite Web" a pagina 47).

## Come gestire il proiettore tramite Web

Quando il proiettore è collegato ad una rete, è possibile accedere al server Web incorporato del proiettore. È possibile verificare lo stato del proiettore, modificarne la configurazione ed aggiornare il firmware. Tutto ciò può essere fatto da un'ubicazione remota, non è indispensabile trovarsi nella stessa stanza in cui si trova il proiettore.

L'interfaccia Web supporta Microsoft Windows 2000 e XP, Mac OS 9 e 10, Internet Explorer 5.5 e successivi e Netscape Navigator 7.0 e successivi.

1. Su un computer in rete, aprire Internet Explorer o Netscape Navigator, immettere l'indirizzo IP del proiettore nella barra per l'indirizzo URL e premere **Invio**. Per ulteriori informazioni, vedere “Come trovare l'indirizzo del proiettore” a pagina 45.
2. A seconda delle proprietà che si desidera visualizzare o modificare, accedere all'ubicazione indicata nella tabella seguente.
3. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su **Applica**.

### Gestione delle proprietà del proiettore

Scheda Home	
Inform. periferica	Mostra le informazioni sul proiettore e sul modulo.
Selezionare lingua	Consente di selezionare la lingua per queste pagine Web.
Scheda Proiettore	
Scelta rapida	Consente di modificare le impostazioni usate più spesso.
Ingresso	Consente di selezionare l'input da visualizzare.
Regola immagine	Consente di modificare l'aspetto dell'immagine.
Audio	Controlla l'audio del proiettore.
Configura	Consente di impostare la configurazione del proiettore.

**Gestione delle proprietà del proiettore (cont.)**

---

## Scheda Accesso rem.

Wireless Presenter	Consente di specificare il nome del proiettore e la password opzionale per connessioni da Wireless Presenter-to-Go.
Impostazioni con cavi	Specifica le impostazioni di accesso remoto per la porta di rete LAN con cavi.
Impostazioni con cavi	Specifica le impostazioni di accesso remoto per la scheda 802.11b wireless opzionale, se installata.
SNMP	Configura l'uso del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol).
Account amm.	Consente di impostare una password amministratore per il controllo dell'accesso ai parametri di configurazione sulle pagine Web.
Controllo accesso	Limita l'accesso dell'host al proiettore.
Statistiche di rete	Visualizza le statistiche per il proiettore.

## Scheda Gestione

Allarmi	Consente di specificare in seguito a quali condizioni del proiettore verranno inviate automaticamente e-mail di notifica.
Aggiorn. firmware	Consente di aggiornare il firmware del proiettore e del modulo.
Supporto	Specifica le informazioni di supporto.
Frequenza aggior.	Consente di specificare l'intervallo tra gli aggiornamenti delle pagine Web.

---



## Aggiornamento del sistema

In questa sezione, vengono fornite informazioni su come aggiornare il firmware del proiettore.

- “Come aggiornare il firmware” a pagina 49

### Come aggiornare il firmware

Periodicamente, HP può rendere disponibili delle versioni aggiornate del firmware del proiettore al fine di ottimizzarne le prestazioni. Le versioni del firmware vengono visualizzata nel menu sullo schermo selezionando ? > **Info sul proiettore** e nell'interfaccia Web all'interno della scheda **Home**. Per verificare la disponibilità di versioni aggiornate, andare all'indirizzo [http://www.hp.com/go/proj\\_firmware](http://www.hp.com/go/proj_firmware).

Se è installato un modulo di connessione, aggiornare il firmware tramite connessione Web. Se è necessario aggiornare solo il firmware del proiettore, è possibile usare la procedura USB che, però, non aggiorna il modulo.

#### Procedura Web

1. Accertarsi che il proiettore sia collegato alla rete locale. Se non è possibile collegarlo, vedere quanto riportato alla fine dei seguenti passi.
2. Determinare l'indirizzo IP della connessione con cavi del proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere “Come trovare l'indirizzo del proiettore” a pagina 45.
3. Spegnerne il proiettore e attendere che si raffreddi.
4. Scollegare dal proiettore il cavo M1, se collegato.
5. Su un computer in rete, aprire Internet Explorer o Netscape Navigator, immettere l'indirizzo IP della connessione con cavi del proiettore nella barra per l'indirizzo URL e premere **Invio**.
6. Fare clic sulla scheda **Gestione** e poi selezionare **Aggiorn. firmware** sul lato sinistro dello schermo.
7. Selezionare il link per cercare i file di aggiornamento sul Web e scaricare il file di aggiornamento più recente per l'aggiornamento tramite Web.
8. Tornare alla pagina **Aggiorn. firmware** e fare clic su **Sfoglia**. Quindi, selezionare il file appena scaricato.
9. Fare clic sul pulsante di aggiornamento per avviare la procedura. Seguire le istruzioni visualizzate. Non interrompere la procedura finché non è completata.

Se non si riesce a collegare il proiettore ad una rete, fare quanto di seguito riportato per predisporre l'aggiornamento.

1. Su un computer in rete, andare al sito Web per l'aggiornamento del proiettore HP (vedere l'introduzione di questa sezione) e scaricare il file più recente per l'aggiornamento tramite Web.
2. Prendere il cavo LAN di aggiornamento corto fornito con il proiettore. Collegare questo cavo speciale alla porta LAN del proiettore ed alla porta LAN del computer.
3. Aprire il menu sullo schermo del proiettore ed andare a **Configura > Rete**. Disattivare l'opzione DHCP ed immettere un indirizzo IP compatibile con l'indirizzo del computer in uso (al termine dell'aggiornamento, è necessario ripristinare le impostazioni precedenti).
4. Spegnerne il proiettore e proseguire come indicato sopra. Saltare il passo per scaricare il file di aggiornamento dal Web. Usare il file già scaricato.

#### **Procedura USB — solo proiettore**

1. Se si dispone di un computer con porta VGA e porta USB, andare al sito Web di HP dedicato all'aggiornamento dei proiettori (l'indirizzo è indicato nell'introduzione a questa sezione) e scaricare il file più recente disponibile per l'aggiornamento tramite USB.
2. Spegnerne il proiettore e attendere che si raffreddi.
3. Collegare il cavo M1-VGA/USB alla porta M1 del proiettore e alla porta VGA del computer.
4. Collegare il connettore USB del cavo M1-VGA/USB alla porta USB del computer. Questo collegamento è fondamentale.
5. Sul computer eseguire il file appena scaricato facendo doppio clic sul suo nome. Seguire le istruzioni visualizzate. Non interrompere la procedura finché non è completata.

---

## Soluzione dei problemi

Questo capitolo offre suggerimenti per risolvere eventuali problemi relativi al modulo.

- “Suggerimenti per la soluzione dei problemi” a pagina 51
- “Prove di funzionamento del proiettore” a pagina 61

### Suggerimenti per la soluzione dei problemi

Per usare questa sezione, si deve individuare la descrizione del problema che più si avvicina a quello rilevato ed eseguire le operazioni indicate fino a quando il problema non viene risolto. Se questi suggerimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi a HP (per ulteriori informazioni, vedere il documento di assistenza).

Se si verificano problemi con il proiettore, fare riferimento al manuale del proiettore.

### Problemi di collegamento

#### **Se non ci si riesce a collegare al proiettore in Wireless Presenter-to-Go:**

- ❑ Accertarsi che il proiettore sia collegato ed acceso.
- ❑ Se si sta utilizzando una connessione wireless sul computer o sul proiettore, accertarsi che l'apparecchio in questione si trovi nel raggio di azione dell'altro apparecchio o del punto di accesso wireless. Il raggio di azione è di circa 50 m se ci si trova al chiuso (all'aperto la portata massima è cinque volte superiore).
- ❑ Se ci si può collegare al proiettore tramite browser Web e indirizzo IP per connessione con cavi o senza cavi del proiettore, significa che le impostazioni e le connessioni di rete sono corrette per quella connessione. Se non ci si riesce a collegare tramite browser Web, le impostazioni di rete potrebbero non essere corrette; vedere il problema riportato di seguito.

**Se non ci si riesce a collegare al proiettore tramite browser Web:**

- ❑ Accertarsi che il proiettore sia collegato. Verificare che il modulo di connessione sia correttamente collegato e che il suo indicatore di connessione sia acceso.
- ❑ Se si sta utilizzando una connessione wireless sul computer o sul proiettore, accertarsi che l'apparecchio in questione si trovi nel raggio di azione dell'altro apparecchio o del punto di accesso wireless. Il raggio di azione è di circa 50 m se ci si trova al chiuso (all'aperto la portata massima è cinque volte superiore).
- ❑ Controllare che l'indirizzo IP utilizzato sia corretto. Se si sta utilizzando una connessione di rete con cavi, l'indirizzo IP del proiettore è visualizzato nel menu sullo schermo sul proiettore. Se si sta utilizzando una connessione wireless, l'indirizzo IP wireless è visualizzato nel menu sullo schermo sotto **Scelta rapida > Wireless Presenter**.
- ❑ Se ci si può collegare tramite Wireless Presenter-to-Go, le impostazioni e le connessioni di rete sono corrette. Il nome host o l'indirizzo IP del proiettore che si sta utilizzando nel browser non è probabilmente corretto.
- ❑ Controllare se l'indirizzo IP del proiettore è visualizzato nel menu sullo schermo. Se il proiettore è impostato per utilizzare un server DHCP e non vi è alcun server DHCP disponibile, non è impostato alcun indirizzo IP per il proiettore. È possibile disabilitare l'opzione DHCP ed impostare manualmente un indirizzo IP o contattare l'amministratore di rete per una configurazione di rete TCP/IP valida e poi configurare il proiettore di conseguenza.
- ❑ Contattare l'amministratore di rete per conoscere le corrette impostazioni della rete.
- ❑ Spegnerne il proiettore e scollegarlo dalla rete di alimentazione per almeno 15 secondi. In tal modo, il modulo può riavviarsi.
- ❑ Se un altro PC riesce a collegarsi al proiettore, controllare il proprio PC facendo riferimento a quanto riportato in "Computer — connessione con cavi" o in "Computer — connessione wireless" a pagina 54. Se un altro PC non riesce a collegarsi al proiettore o se il proprio PC riesce a collegarsi ad un altro proiettore, controllare il proiettore facendo riferimento a quanto riportato in "Proiettore — connessione con cavi" o in "Proiettore — connessione wireless" a pagina 53.

**Proiettore — connessione con cavi**

- ❑ Verificare i collegamenti dei cavi di rete sul proiettore e sulla parete.
- ❑ Verificare che si stia utilizzando un cavo di rete standard. Per una normale connessione di rete, non usare un cavo di rete cross-over oppure il cavo per l'aggiornamento del firmware.
- ❑ Controllare l'indicatore sinistro sulla porta LAN del proiettore. Se la luce è spenta, la rete potrebbe non essere attiva. Provare con un cavo diverso oppure, utilizzando un computer, controllare che la presa di rete sulla parete funzioni correttamente.

**Proiettore — connessione wireless**

- ❑ Accertarsi che la scheda CompactFlash 802.11b sia inserita perfettamente.
- ❑ Accertarsi che la scheda CompactFlash 802.11b sia compatibile. Se non si sta usando una scheda HP CompactFlash concepita per l'uso con proiettori wireless, la scheda potrebbe non essere supportata.
- ❑ Accertarsi che il proiettore sia configurato per connessioni wireless. Aprire il menu sullo schermo e selezionare **Scelta rapida > Wireless Presenter**. Per cambiare le impostazioni wireless del proiettore, è necessario usare un browser per collegarsi al proiettore (per ulteriori informazioni, vedere “Come installare e configurare il proiettore per una connessione di rete wireless” a pagina 13).
- ❑ Provare a rimuovere e a reinserire la scheda wireless nel proiettore.

**Computer — connessione con cavi**

- ❑ Verificare i collegamenti dei cavi di rete sul computer e sulla parete.
- ❑ Controllare gli indicatori sulla porta LAN del computer. La rete potrebbe non essere attiva. Provare con un cavo diverso oppure verificare che la presa di rete sulla parete funzioni correttamente provando a collegarvi un altro computer.

#### Computer — connessione wireless

- ❑ Verificare che il trasmettitore wireless del computer funzioni correttamente. Controllare tutti gli indicatori di segnale.
- ❑ Verificare le impostazioni wireless del computer. Dovrebbero essere compatibili con l'impostazione sul proiettore o sul punto di accesso. Se non vi è alcun punto di accesso, usare una connessione Ad Hoc ed utilizzare lo stesso canale indicato nel menu sullo schermo del proiettore sotto ? > **Info sulla rete**. Se è collegato un punto di accesso, usare una connessione Infrastruttura. Per maggiori informazioni, vedere Capitolo 2, “Presentazione da un computer in rete” a pagina 15 o Capitolo 3, “Presentazione da un organizer palmare wireless” a pagina 27.

#### **Se la configurazione di rete del proiettore è errata e non si riesce a correggerla:**

- ❑ Ripristinare la configurazione di rete del proiettore sui valori predefiniti. Per farlo, spegnere il proiettore, attendere che si raffreddi e poi scollegare il cavo di alimentazione. Quindi inserire la punta di un fermaglio per la carta nel piccolo foro sul modulo sotto la porta audio. Mentre si preme sul piccolo pulsante all'interno, collegare il cavo di alimentazione e proseguire tenendo premuto il pulsante per almeno 15 secondi.
- ❑ Contattare l'amministratore di rete per conoscere le corrette impostazioni della rete.

## Problemi di configurazione

#### **Se non si riesce a cambiare impostazioni tramite browser Web:**

- ❑ Se non si riesce a collegare il proiettore usando un browser Web, fare riferimento a quanto riportato sopra per il problema precedente.
- ❑ Se non si riesce ad accedere o a modificare alcune pagine, significa che l'interfaccia Web è stata protetta dall'amministratore Web. Rivolgersi all'amministratore.
- ❑ Se si dimentica la password amministratore, ripristinare la configurazione di rete sui valori predefiniti. Fare riferimento a quanto riportato sopra per il problema precedente.

**Se non si riesce ad installare Wireless Presenter-to-Go sul computer:**

- ❑ Accertarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi per Wireless Presenter-to-Go. Per ulteriori informazioni, vedere “Come preparare il computer per presentazioni in rete” a pagina 16.
- ❑ Se sul computer è già installata una versione precedente di HP Wireless Presenter-to-Go, provare a disinstallarla prima di installare una nuova versione.

**Se non si riesce ad installare Wireless Presenter-to-Go sull'organizer palmare:**

- ❑ Se la procedura di installazione non riesce ad installare il software sul computer, verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi (vedere “Come preparare l'organizer palmare per presentazioni wireless” a pagina 27).
- ❑ Accertarsi che l'organizer palmare soddisfi i requisiti minimi per Wireless Presenter-to-Go (vedere “Come preparare l'organizer palmare per presentazioni wireless” a pagina 27).
- ❑ Se sul dispositivo è già installata una versione precedente di HP Wireless Presenter-to-Go, provare a disinstallarla prima di installare una nuova versione.

## Problemi di presentazione

**Se il proiettore non mostra l'immagine sullo schermo del computer su una connessione di rete o wireless:**

- ❑ In Wireless Presenter-to-Go, verificare il collegamento al proiettore desiderato.
- ❑ Se nella finestra di Wireless Presenter-to-Go è presente un pulsante **Avvia presentazione**, fare clic su di esso. Il computer potrebbe essere collegato ma non in fase di presentazione.
- ❑ Accertarsi di avere selezionato il modulo di connessione come ingresso attivo sul proiettore. Aprire il menu sullo schermo e selezionare **Ingresso > Modulo di connessione**.

- ❑ Verificare che lo schermo del computer utilizzi la risoluzione XGA (1024 × 768). Per fare ciò, fare clic su Pannello di controllo, Schermo, scheda Impostazioni. In alternativa, si può utilizzare l'opzione per l'estensione del desktop in Wireless Presenter-to-Go (vedere il punto successivo).
- ❑ Se in Wireless Presenter-to-Go è stata selezionata l'opzione avanzata per utilizzare il proiettore come estensione del desktop, è necessario aprire la finestra Proprietà dello schermo sul computer, selezionare la scheda Impostazioni e quindi impostare lo schermo 2 per estendere il desktop di Windows. Al successivo collegamento del proiettore, inizialmente non verrà visualizzata alcuna finestra. Per visualizzare una finestra sul proiettore, è necessario trascinare la finestra sull'area proiettore presente sul desktop.
- ❑ Se i colori visualizzati risultano alterati, verificare che il computer stia usando l'impostazione dei colori a 24 o 32 bit. Per fare ciò, fare clic su Pannello di controllo, Schermo, scheda Impostazioni.

**Se il proiettore interrompe l'esecuzione della presentazione in rete:**

- ❑ Se si sta utilizzando una connessione wireless, la potenza del segnale potrebbe essere diminuita troppo fino ad interrompere la connessione.
- ❑ Se si è in una sessione con moderatore, questi potrebbe avere interrotto la presentazione.
- ❑ Un altro utente potrebbe essersi collegato al proiettore ed averne preso il controllo. Per evitare che tutto ciò accada, si può selezionare un'altra opzione di accesso nella finestra di Wireless Presenter-to-Go.



**Se le funzioni di PowerPoint non funzionano in una presentazione da un palmare:**

- ☐ Se si sta utilizzando un dispositivo Palm, non sono supportate né animazioni né transizioni.
- ☐ Se si sta utilizzando un dispositivo Pocket PC e si desidera includere animazioni e transizioni, accertarsi di avere selezionato l'opzione per le animazioni al momento della creazione della presentazione sul computer.

**Se i tasti mouse sul telecomando non funzionano:**

- ☐ Se si sta utilizzando un computer, in Wireless Presenter-to-Go selezionare l'opzione per utilizzare il telecomando del proiettore.

## Problemi della scheda di memoria

**Se in una presentazione PowerPoint non vengono visualizzati i font corretti:**

Per incorporare i font PowerPoint in una scheda di memoria, utilizzare un computer con il software HP Wireless Presenter-to-Go (vedere “Come preparare il computer” a pagina 37).

- ☐ Se la presentazione è un file PowerPoint (PPT), verificare che i font siano incorporati nella scheda di memoria (vedere “Come preparare una presentazione PowerPoint” a pagina 37).
- ☐ Se viene visualizzato un messaggio di Presenter-to-Go che indica che non è possibile incorporare un font, modificare il file PowerPoint e sostituire quel font con un altro. In PowerPoint, fare clic su **Formato > Sostituisci tipo di carattere** e accertarsi che tutti i font siano TrueType. Quindi, accertarsi che il nuovo font venga incorporato nella scheda di memoria.
- ☐ Se il file PowerPoint contiene un font incorporato che non è installato sul computer, questo font non può essere incorporato nella scheda di memoria. Se possibile, modificare il font nel file PowerPoint e accertarsi che il nuovo font venga incorporato nella scheda.

- ❑ Se la cartella FONTS è stata cancellata dalla scheda di memoria, non vi saranno font disponibili per le presentazioni PPT. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun file PPT presente sulla scheda e selezionare **Incorporare i caratteri**.
- ❑ In alternativa, invece di un file PowerPoint (PPT), è possibile creare una presentazione mobile (file PDB) che contiene tutti i font necessari (vedere “Come creare presentazioni mobili” a pagina 38).

**Se il layout o la formattazione di una presentazione PowerPoint non viene visualizzato correttamente:**

- ❑ In PowerPoint, salvare il file in formato compatibile con PowerPoint 2002. Fare clic su **File > Salva con nome** e modificare l'impostazione in **Tipo file**.
- ❑ Gli oggetti Word Art non possono essere visualizzati in un file PowerPoint (PPT), ma è possibile convertirli in un'immagine visualizzabile. In PowerPoint, mentre si tiene premuto il tasto CTRL, selezionare tutti gli oggetti Word Art in una diapositiva, poi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione per salvare gli oggetti come immagine. Quindi cancellare tutti gli oggetti Word Art ed inserire l'immagine nella diapositiva.
- ❑ Alcuni tipi di formattazione ed elementi PowerPoint non sono supportati. Provare ad utilizzare un diverso formato o diversi elementi oppure provare il suggerimento riportato di seguito.
- ❑ Se si sta eseguendo la presentazione di un file PowerPoint (PPT), una diapositiva potrebbe non venire visualizzata correttamente se richiede troppa memoria. Per ridurre il numero di elementi grafici nella diapositiva, fare clic con il pulsante destro del mouse su un grafico, selezionare **Formato immagine**, poi fare clic su **Comprimi** e selezionare l'opzione per tutte le immagini e quella per cancellare le aree tagliate.
- ❑ In alternativa, invece di un file PowerPoint (PPT), è possibile creare una presentazione mobile (file PDB) che supporta altri formati ed elementi e la cui visualizzazione richiede meno memoria (vedere “Come creare presentazioni mobili” a pagina 38).

**Se gli effetti speciali di PowerPoint non funzionano:**

- ❑ Alcuni effetti speciali (come ad esempio quelli sonori) non sono supportati.
- ❑ Quando si crea una presentazione mobile, selezionare sempre l'opzione per l'animazione. Non selezionare l'opzione per la compatibilità Palm perché questa disabilita gli effetti speciali.
- ❑ In PowerPoint, salvare il file in formato compatibile con PowerPoint 2002. Fare clic su **File > Salva con nome** e modificare l'impostazione in **Tipo file**.

**Se alcune immagini nella presentazione sono capovolte:**

- ❑ Il proiettore non può ruotare le immagini. Inserire la scheda di memoria in un computer o in una fotocamera e modificare le immagini.

**Se in una presentazione costituita da immagini non viene visualizzata un'immagine:**

- ❑ Qualsiasi singola immagine la cui dimensione supera 3,5 MB appare come un'immagine mancante durante la presentazione. Per evitare questo problema, controllare la dimensione dei file e modificare le immagini più grandi oppure convertirle in formato JPG in modo che non superino 3,5 MB.

**Se le immagini nella presentazione sono troppo piccole:**

- ❑ Le immagini il cui formato è inferiore a  $1024 \times 768$  pixel non vengono ingrandite al momento di essere visualizzate. Se si inserisce la scheda di memoria in un computer, è possibile utilizzare un programma di grafica per ingrandire o modificare le immagini.

**Se le immagini nella presentazione non vengono visualizzate nell'ordine corretto:**

- ❑ Le immagini vengono visualizzate in ordine alfanumerico in base al nome del file. Inserire la scheda di memoria in un computer e ridenominare i file delle immagini in modo che appaiano nell'ordine desiderato.

**Se una scheda di memoria non funziona con il proiettore:**


- ❑ Il proiettore supporta solo alcuni tipi di schede di memoria (vedere “Tipi di schede di memoria supportate” a pagina 36).
- ❑ La scheda di memoria potrebbe non essere formattata con una struttura file supportata. Inserire la scheda di memoria in un computer e formattarla con file system FAT o MS-DOS.

**Se il file di una presentazione non appare nell'elenco o non si apre:**

- ❑ Inserire la scheda in un computer e controllare il nome del file. Verificare che l'estensione del file (indicata dalle tre lettere finali) sia supportata (vedere “Tipi di presentazioni supportate” a pagina 36).
- ❑ Il contenuto del file della presentazione potrebbe non essere compatibile con il tipo di file previsto. Sul computer, aprire il file e salvarlo in un formato supportato (vedere “Tipi di presentazioni supportate” a pagina 36).

## Problemi hardware

**Se il tasto source non ricerca un altro segnale in ingresso:**

- ❑ Il tasto source è collegato al tasto  e viene utilizzato per la navigazione durante la presentazione da una scheda di memoria. Rimuovere la scheda di memoria oppure utilizzare il menu sullo schermo per selezionare un altro segnale.

**Se una tastiera o un mouse USB non funziona:**

- ❑ Durante la presentazione da una scheda di memoria, la tastiera e/o il mouse USB consentono solamente di navigare all'interno della presentazione.
- ❑ Durante una presentazione da un computer in rete, la tastiera e/o il mouse USB funzionano solo se è selezionata l'opzione per il telecomando del proiettore.
- ❑ Una tastiera o un mouse USB può non essere supportato anche in altre condizioni.

**Se la porta di uscita audio sembra non funzionare:**

- ❑ La porta di uscita audio è riservata a funzioni disponibili con le prossime versioni del firmware. Il firmware corrente non ne prevede l'utilizzo.

## Prove di funzionamento del proiettore

Il menu sullo schermo contiene i test di diagnostica che consentono di verificare il corretto funzionamento del proiettore e del modulo.

### Esecuzione delle prove di funzionamento del proiettore

1. Aprire il menu sullo schermo e selezionare ? > **Diagnostica**.
2. Selezionare il test che si desidera eseguire.



---

## Informazioni di riferimento

Questo capitolo fornisce un elenco di specifiche e di informazioni di sicurezza e di regolamentazione per il proiettore.

- “Specifiche” a pagina 63
- “Informazioni di sicurezza” a pagina 64
- “Informazioni di regolamentazione” a pagina 65

### Specifiche

HP è impegnata a migliorare continuamente i suoi prodotti e pertanto le seguenti specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le specifiche aggiornate, visitare il sito Web di HP all'indirizzo <http://www.hp.com>.

Connettore video	Ingresso M1-DA (digitale e analogico), cavi opzionali M1-DA per VGA, DVI, componente video (RCA x 3) e SCART
Connettore audio	Uscita audio mini-phone stereo (riservato per usi futuri)
Connettori I/O	LAN (RJ-45) Slot CompactFlash, Tipo II Due USB 1.1 tipo A
Origini presentazioni	Porta ingresso M1-DA (digitale e analogico) Porta LAN Scheda LAN CompactFlash 802.11b wireless Schede di memoria CompactFlash, Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick e USB
Interfaccia proiettore	Connettore M1-DA

Alimentazione	Connettore M1-DA dal proiettore
Dimensioni	74 mm × 182 mm × 47 mm
Peso	252 grammi
Condizioni ambientali	<b>Funzionamento</b> Temperatura: da 10 a 35° C (da 50 a 95° F) Umidità: max 80% RH, senza condensa Altitudine: fino a 3.000 m, fino a 25° C (77° F) <b>Immagazzinamento</b> Temperatura: da -20 a 55° C (da -4 a 131° F) Umidità: max 80% RH, senza condensa Altitudine: fino a 12.000 m

## Informazioni di sicurezza



**AVVERTENZA:** Osservare le seguenti precauzioni per ridurre il rischio di ferirsi.

- Per prevenire danni agli occhi, evitare di guardare direttamente nell'obiettivo quando la lampada è accesa. Non puntare la luce laser negli occhi di altre persone.
- Per prevenire il rischio di scossa elettrica, non esporre il proiettore a pioggia o umidità.  
Non aprire il proiettore, se non nei casi specificatamente indicati nel manuale.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, accertarsi che nel proiettore non entrino oggetti metallici di piccole dimensioni. Trasportare sempre il proiettore nella sua custodia e non inserire fermagli o altri oggetti di piccole dimensioni nella custodia.
- Attendere che il proiettore si raffreddi prima di toglierne la copertura e di toccare i componenti interni, come spiegato nel manuale.
- Tenere la carta ed altro materiale infiammabile lontano dall'obiettivo del proiettore per evitare il rischio di incendio.
- Usare solo un cavo di alimentazione approvato per la tensione e la corrente contrassegnate sull'etichetta del prodotto. Non sovraccaricare la presa di corrente o la prolunga.



## Informazioni di regolamentazione

In questa sezione sono contenute informazioni sulla conformità del modulo accessorio con le normative vigenti in particolari regioni. Qualunque modifica apportata al modulo non espressamente approvata da HP può comportare la revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il modulo in tali regioni.

## Internazionale

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Secondo Pubblicazione ISO/IEC 22 e Norma Europea EN 45014

**Nome del fabbricante:**

Hewlett-Packard Company

**Indirizzo del fabbricante:**

Hewlett-Packard Company  
Digital Projection & Imaging  
1000 NE Circle Blvd.  
Corvallis, OR 97330-4239

dichiara che il prodotto:

**Nome del prodotto:**

Modulo di connessione

**Numero modello:**

L1619A

**è conforme alle seguenti specifiche:**

**Safety:** IEC 60950:1999/ EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED

GB4943-1995

**EMC:** EN 55022: 1998 Class B [1]

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001

GB9254-1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992

AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B

**Note aggiuntive:**

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive indicate di seguito e reca il relativo marchio CE:

-Direttiva sul basso voltaggio: 73/23/EEC

-Direttiva EMC: 89/336/EEC

[1] Il prodotto è stato provato in una configurazione tipica con periferiche per PC Hewlett-Packard.

Questo prodotto è conforme a quanto stabilito in "FCC Rules - Part 15". Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose, (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze eventualmente ricevute, incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

Corvallis, Oregon, 21.08.03



Steve Brown, General Manager

Contatto europeo solo per informazioni di regolamentazione: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger  
Straße 140, 71034 Boeblingen, Germania. FAX: +49-7031-143143.

Contatto USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto,  
CA 94304, U.S.A. Telefono: (650) 857-1501.

---

## Indice analitico

802.11b

*vedere* wireless

### A

accesso al proiettore

assegnazione 24

revoca 24

accessori 5

aggiornamento firmware 49

animazione 28

avvio presentazioni

da computer 22

da palmare 32

da scheda di memoria 40

### C

collegamenti, soluzione dei problemi 51

collegamento Ad Hoc

per computer 18

per palmare 31

per proiettore wireless 13

collegamento Infrastruttura

per computer 19

per palmare 31

per proiettore wireless 13

CompactFlash wireless, scheda

configurazione 13

installazione 10

computer

configurazione wireless 18

installazione software 16

presentazione 21

contenuto della confezione 6

creazione presentazioni

per palmare 28

per scheda di memoria 38

### D

diapositiva principale 28

### E

estensione del desktop 56

### F

firmware, aggiornamento 49

font incorporati 37, 57

### G

gestione proiettore

da menu 46

tramite Web 47

### H

hardware

soluzione dei problemi 60

### I

indirizzo IP, individuazione 45

installazione

modulo sul proiettore 8

software su computer 16, 37

software su palmare 27

interruzione presentazioni

da computer 24

da palmare 34

da scheda di memoria 44

## M

- mobili, presentazioni 28, 38
- moderatore 24
- moderatore, assegnazione 25
- modulo
  - identificazione delle parti 7
  - installazione e configurazione 8
  - specifiche 63

## N

- nascondere presentazioni
  - su computer 24

## P

- palmare
  - installazione software 27
  - PowerPoint, compatibilità 29
  - presentazione 32
- pausa presentazioni
  - su computer 24
- porta M1 9
- PowerPoint, font 37, 57
- presentazione collettiva 24
- presentazioni
  - creazione da una scheda di memoria 38
  - creazione per palmare 28
  - da computer 15, 21, 35
  - da palmare 27, 31
  - da scheda di memoria 40
  - preparazione computer 15
  - preparazione palmare 27
  - preparazione scheda di memoria 35
  - vedere anche* avvio presentazioni
  - vedere anche* interruzione presentazioni
- presentazioni PowerPoint
  - soluzione dei problemi 57
  - su scheda di memoria 37
  - suggerimenti 37
- presentazioni senza PC 35

## R

- requisiti di sistema 16, 27
- rete
  - gestione proiettore 47
  - soluzione dei problemi 51
  - vedere anche* rete con cavi
  - vedere anche* wireless
- rete con cavi
  - configurazione computer 16
  - configurazione proiettore 11
  - soluzione dei problemi 51
- retinatura 28
- ridefinizione impostazioni 54
- risoluzione 22, 28

## S

- scheda di memoria
  - creazione su 38
  - installazione 39
  - memorizzazione in 39
  - presentazione 39
  - tipi di presentazioni supportate 39
  - tipi di schede di memoria supportate 39
  - vedere anche* presentazioni
- scollegamento
  - su computer 25
- sicurezza 64
- soluzione dei problemi 51
- specifiche 63
- sullo schermo, menu
  - gestione proiettore 46
  - individuazione impostazioni proiettore 20

## T

- test
  - diagnostica 61

## W

- Web, gestione proiettore 47

wireless

- configurazione computer 18
- configurazione proiettore 13
- individuazione impostazioni proiettore 20
- installazione scheda 10
- soluzione dei problemi 51

Wireless Presenter-to-Go

- avvio su computer 22
- avvio su palmare 32
- installazione per scheda di memoria 38
- installazione su computer 16
- installazione su palmare 27
- soluzione dei problemi 51, 54, 55

